

# MINDEN, AMI MŰFŰ

## TARTALOM

- 01** MI IS AZ A MŰFŰ?
- 02** HOGYAN TELEPÍTSÜK?
- 03** MILYEN EGYÉB DOLGOK KELLENEK A TELEPÍTÉSHEZ?
- 04** KARBANTARTÁS
- 05** MIRE FIGYELJÜNK A KIVÁLASZTÁSNÁL?

# MI IS AZ A MŰFŰ ?

1.

?

A mai műfű sokféle anyagból készül, nevezetesen polietilénből, polipropilénből és nejlonból.

?

Felhasználási területe lehet sport-, kert-, illetve dekorációs célra, kültéren és beltéren egyaránt.



## MI A KÜLÖNBSÉG KÖZTÜK?

### Polipropilén (PP)

- olcsó
- mesterséges megjelenés
- hamar fakul
- kevésbé ajánlott


### Poliamid (PA)

- Kiváló rugalmasság és szilárdság
- Kiváló professzionális sportokhoz
- Hosszú élettartam
- Drága
- Kerti műfűnek kellemetlen

### Polietilén (PE)

Leggyakoribb alapanyag, középárkategóriás. Kellően rugalmas és puha, széles körben használható. Minél puhább a szál, annál könnyebben törik; minél keményebb, annál kevésbé kényelmes érzetet ad a lábnak.

## Rétegrend

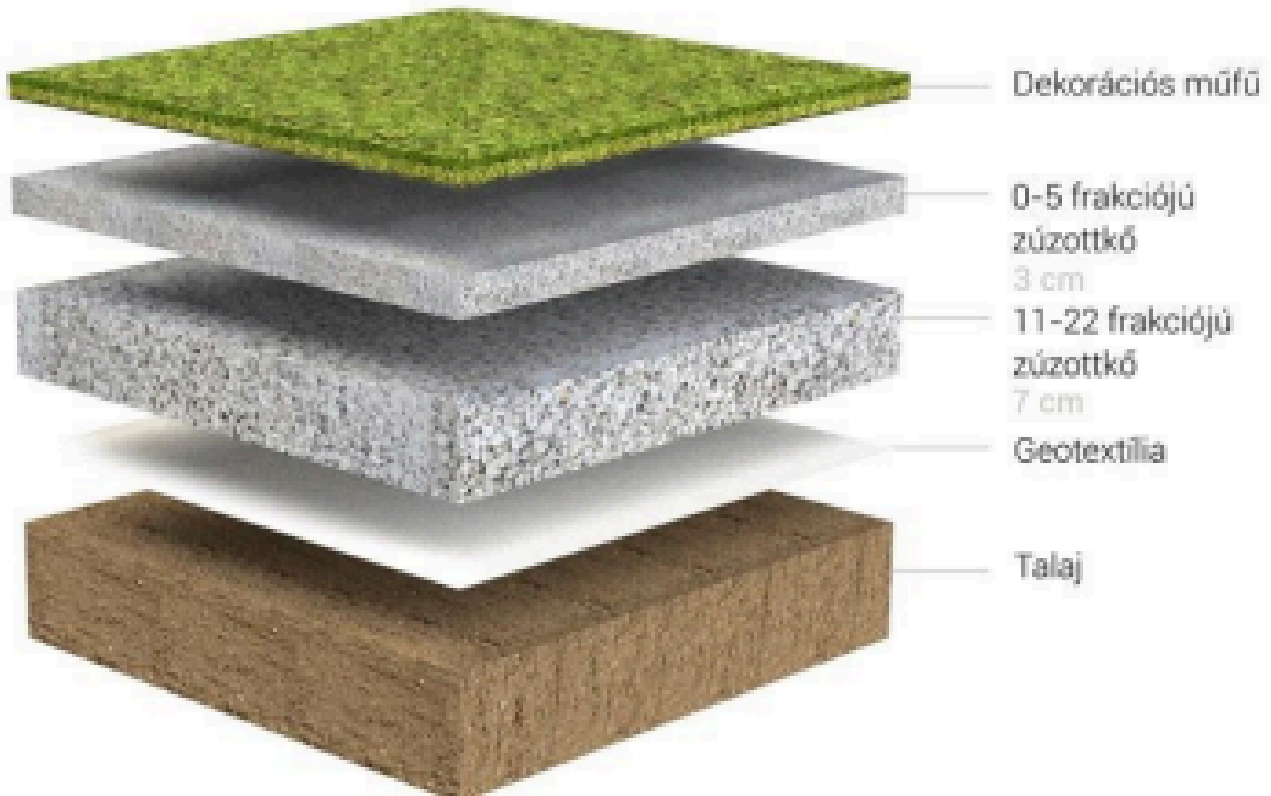

## Ideális rétegrend műfű telepítéséhez

- Első lépésként a kiválasztott, műpázsittal fedendő területről kb. 10 cm mélységben eltávolítjuk a termőföldet, és kialakítjuk a tükörfelületet.
- Geotextília réteg kerül rá, minimum 200 g/m<sup>2</sup> sűrűségben.
- Alsó réteg: 11/22-es vagy 0/20-as frakciójú, fagyálló ágyazati zúzott kő, tömörítve, 7 cm vastagságban.
- Felső réteg: tömörített, 3 cm vastagságban 0/5-ös vagy 2/4-es kiegyenlítő zúzott kő.
- Záró lépésként történik a méretre szabott műfű lefektetése és ragasztása, illetve toldószalag használatával a tekercsek illesztése.
- Ezzel a rétegrenddel a pázsit elkészül, és hosszú távon stabil, esztétikus felületet biztosít.

## Műfű lerakása



## A műfű lerakásának folyamata

- Tekerje ki a műfüvet, ügyelve arra, hogy kisimítsa a gyűrődéseket. Érdemes a műfüvet néhány órára kiterítve hagyni, hogy „kirúgja magát”. A tekercs iránya mindig arra mutasson, ahonnan a legjobban látszik a pázsit.
- Figyeljen a hőmérsékletre: a műfű összehúzódhat, ha napközben 20–25 °C között van a hőmérséklet, majd estére 17 °C-ra lehűl. Ezért javasolt, hogy a lerakáskor hagyjon rá 2–3 cm extra hosszúságot.
- 4 méternél nagyobb terület esetén illesztés szükséges.
- Illesztésnél húzza vissza a műfüvet, majd egy Stanley késsel vágja be a két tekercs közé. A fekete hátoldal, ahová a műfűszálak varrva vannak, mindkét oldalon kissé kiemelkedik – ezeket a széleket vágja le a pontos illesztés érdekében.

# EGYÉB ESZKÖZÖK

# 3.

Öntapadós tape



Műfű ragasztó



Tape



Leszűrő tűske



Sniccer



Mérőszalag



# KARBANTARTÁS

# 4.

- A műfüvet is szükséges karbantartani, hiszen a bennük felgyűlt kisebb-nagyobb szennyeződések el kell távolítani, illetve a letapadt szálakat vissza kell állítani eredeti formájukba. Ezt megtehetjük műanyag lombseprűvel, porszívóval, de nagyobb szennyeződés esetén akár sterimóval is tisztítható.
- A legideálisabb eszközök a karbantartó gépeink, hiszen mélyen tisztítanak, összegyűjtik a koszt és a szennyeződést, valamint nagyobb felületen is könnyen és gyorsan használhatók. Jelenleg a prémium pázsit karbantartásához két gép érhető el nálunk: a Cordoba és a Feelds.



# MIRE FIGYELJÜNK A KIVÁLASZTÁSNÁL?

# 5.




## MILYEN FELÜLET

**Betonra vagy termőföldre kerül-e?**




## KERÜL-E RÁ BÚTOR, VAGY EGYÉB DOLOG?

**Ha van olyan tárgy, ami állandó jelleggel rajta lesz, érdemes rövidebb szálú műfüvet választani.**

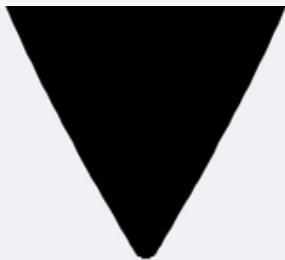

## VAN-E HÁZIÁLLAT?

**Nagyobb testű kutya esetén érdemes egyenes szálú műfüvet választani, hogy a karma ne akadjon bele a szálakba, és ne tudja kihúzni azokat.**

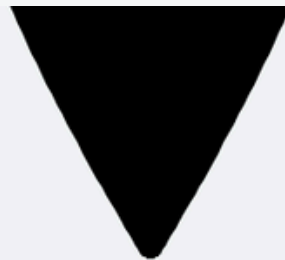

## MEKKORA A SZÁLHOSSZÚSÁG?

**4 cm-nél hosszabb szálak esetén ajánlott a kvarc homokkal való betöltés.  
4 cm alatti szálhosszúságnál nem feltétlenül szükséges, bár a gyártó minden esetben javasolja.**